ALINGO

デジタル簡易 IP 無線装置 (総務省技術基準適合デジタル簡易無線ユニット「XE1100」内蔵) AMBE方式

無線局種別コード: 3R(登録局)

DK-G01CR

取扱説明書

本書には基本的な注意事項・各部名称を記載しています。 接続方法・操作方法については弊社ホームページをご覧ください。



アルインコのIP無線装置をお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、 この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどについても記載していますのでこの取扱説明書は大切に保 管してください。また、補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。ご使用中の不明な点や不具合 が生じたとき、お役に立ちます。本製品は登録・開設必要のデジタル簡易 VoIP インターフェイスとして、各種通信にお使いいただけます。

Pルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋 2 丁目 3 番 4 号 日本橋プラザビル 14 階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4 丁目 4番 9 号 淀屋橋ダイビル 13 階 TEL.06-7636-2361 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコービル2階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 10:00~17:00 月曜~金曜(祝祭日及び 12:00~13:00 は除きます) ホームページ http://www.alinco.co.jp/「電子事業」をご覧ください。

PS0872

使用前のご注意

■電波法上のご注意

本機はデジタル簡易無線登録局です。使用するにはあらかじめ、同梱の用 紙の登録・開設申請が必要になります。登録申請手続きなしの運用は、不 法無線局開設により罰則を受けます。必ず登録状が手元に届いたのを確認し てからご使用ください。また、音声圧縮 (符号化)方式 AMBE+2™ を採用 した弊社製・他社製の DCR 無線機とは基本の音声通信はできますが、そ の AMBE 方式以外の無線機とは通話できません。

■分解しないで

デジタル簡易 IP無線装置の改造、変更は けが、感電、故障の原因となります。 分解したり内部を開けることや、無線ユニットの証明ラベルを剥がして使用 することは法律で固く禁じられています。

■ご使用禁止場所

使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがあります。次のよう な場所では使用しないでください。

(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院内など)

日本国内でのみ使用してください。

This product is permitted for use in Japan only.

■通信距離について

子機と DK-G01CR ゲートウェイ間の通信距離は、設置場所の環境と条件 によって大きく変わります。本機に採用されている電波は直進性が高く、ビ ルなど、階層が違う縦方向はフロアが障害になり、極端な場合 1 階違うだけ で通話ができなくなることもあります。

■ご使用環境

本機は防塵・防水構造ではありません。高温、多湿、直射日光の当たるところ、 粉じんの多い場所、屋外は避けて、通話したいエリアがなるべく広く見渡せる、 高い場所に設置してください。

■ネットワーク環境

社内ネットワーク(イントラネット)環境専用です。本機は、ネットワーク上の悪 意ある攻撃への対策や、セキュリティ機能を搭載しておりません。管理された安 全なローカル・ネットワーク環境でお使いください。

■ご使用条件

1 グループ内で本機が使用できる台数は最大 5 台までです。グループ内のチャ ンネルはすべて別のものに設定してください。同じチャンネル設定にすると、電 波の相互干渉により誤動作します。推奨チャンネル間隔は5チャンネル以上です。

初期設定には、オフラインのパソコン、固定 IP アドレスと最低限のネットワーク 設定に関する知識が必要です。(出荷時: IP アドレス 192.168.0.1/ サブネッ トマスク 255.255.255.0)

設定の詳細は弊社ホームページをご覧ください。

http://www.alinco.co.jp/「電子事業」→「ダウンロード」

複数台の設置は、それぞれの機器が至近距離だと誤動作することがあります。 ゲートウェイ間や子機と子機の間は 10m、また環境によってはそれ以上離して お使いください。

通信制限について

デジタル簡易 IP 無線装置の通信に関する制限事項について説明します。

5 分制限 (5 分以上は連続で送信できません) ……………

通信時間が合計5分になると自動的に送信は停止します。

注意 5 分の通信時間制限により、自動的に通信が停止した後は、約1分 たたないと次の送信はできません。

一定の強さ以上の信号を受信しているときは送信できません。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のように なっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	表 亦	表示の意味		
	危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。		
	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		
Γ	図記号	表示の意味		
		2. 3. 3. 3. 3.		
	<u>^</u>	☆記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中には具体的な注意内容が描かれています。		
Ī	\bigcirc	○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。		
	S	図の中や近傍に具体的は禁止内容が描かれています。		

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停雷などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生 じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。

/ 警告

■使用環境・条件

この製品を使用できるのは、日本国内の 陸上のみです。上空、海上や国外では使 ○ 開できません。

This product is permitted for use in Japan only

この製品を人命救助などの目的で使用し て、万一、故障・誤動作などが原因で人 び販売元はその責任を負うものではありま

この製品どうし、または他の無線機ととも に至近距離で複数台使用しないでくださ い。お互いの影響により故障・誤動作・ 不具合の原因となります。

この製品を何らかのシステムや電子機器 の一部として組み込んで使用した場合。 いかなる誤動作・不具合が生じても製造 元および販売元はその責任を負うもので はありません。

他社のアクセサリー製品を接続しないでく ださい。故障の原因となります。 特にアンテナは指定のもの以外を使用す ると電波法に違反します。

■IP 無線装置本体の取り扱いについて

この IP 無線装置は調整済みです。本機を ユーザーが改造、変更することは法律で ユーザーが改造、 サイズ違いのアンテナに交換することはで

きません。

布や布団で覆ったりしないでください。熱

がこもり、ケースが変形したり、火災の原 因となります。直射日光を避けて風通しの 良い状態でご使用ください。

水をかけたり、水が入ったりしないよう、 また故意にぬらさないようにご注意くださ い。故障の原因となります。

水などでぬれやすい場所(風呂場など) では使用しないでください。故障の原因と

近くに小さな金属物や水などの入った容器 を置かないでください。こぼれたり、中に 入った場合、火災・農産・火災・

- 指定以外の電圧で使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。
- 抜き差ししないでください。感電の原因と なります。
- いでください。火災・感電・故障の原因 となります。

- 中継局周辺では使用しないでください。 運行の安全や無線局の運用、放送の受信 に支障をきたしたり、各種機器が故障・誤 動作する原因となります。
 - 病院や医療機関では、医療機器などに支 障がないか十分に確認の上、管理者の許 可のもとご使用ください。

電子機器の近くでは使用しないでくださ

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着し

たときは、皮膚に障害を起こすおそれが

ありますので、すぐにきれいな水で洗い流

航空機内, 空港敷地内, 新幹線車両内,

い。電波障害により機器の故障・誤動作

の原因となります。

してください。

無線機を使用したことによって、いかなる 誤動作・不具合が生じても、当社は一切 その責任を負いかねますのでご了承くだ

ネットワーク管理者の許可なしでネット ワークに接続しないでください。ネットワー ク障害を引き起こす可能性があるのでネッ トワーク管理者の許可、管理のもと接続し てください。

アンテナを誤って目などにささないように してください。

壁掛け用ブラケットや脱落防止用ストラッ よくお読みください。

トから抜いてください。

■AC アダプターの取り扱いについて

AC アダプターを抜くときは、コードを引っ の原因となることがあります。必ず AC アダプターを持って抜いてください。

■保守・点検

汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭 きしてください。

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤 などを使うと外装や文字が変質する恐れが あります。

洗浄剤などを直接本機に吹き付けないで ください。機器内部に浸透し故障の原因と なります。

雷が鳴り出したら安全のため本体のに接 続されているケーブル類を外し、AC アダ プターを AC コンセントから抜いて、ご使 用をお控えください。

/ 注意

■使用環境・条件

■異常時の処置について

いがするとき

■保守・点検

以下の場合は、すぐ本体に接続されているケーブル類を外し、AC アダプターを

AC コンセントから抜いてください。異常 が快能のまませている。

故障の原因となります。修理はお買い上

法ですから、絶対にお止めください。 ■異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭

■内部に水や異物が入ったとき

線の露出や断線など)

ターにご依頼ください。

お受け頂くことができません。

な状態のまま使用すると、火災・感電・

げの販売店、または当社サービス窓口に

ご連絡ください。お客様による修理は、違

■落としたり、ケースを破損したりしたと

■ACアダプターのコードが傷んだとき(芯

木体や無線フェットのケースは、 聞けない でください。けが・感電・故障の原因と なります。内部の点検・修理は、お買い

上げの販売店または当社サービスセン

製造番号ラベルをはがさないでください。

製造番号がわからないと保証サービスを

テレビやラジオ、LED 照明といったイン バーター内蔵の電気製品の近くで使用し ないでください。電波障害やノイズの影 響を与えたり、受けたりすることがありま

湿度の高い場所、ほごりの多い場所、風 通しの悪い場所には置かないでください。 火災・感雷・故障の原因となることがあり ます。

ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多 い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあり

無線局の登録状の有効期限は5年です。 登録状の範囲を超えた運用や登録状を取)得しない運用はしないでください。不法無 線局となり、1年以下の懲役または100 万円以下の罰金を課せられることになりま

直射日光があたる場所や車のヒーターの 吹き出し口など、異常に温度が高くなる場 所には置かないでください。内部の温度 が上がり、ケースや部品が変形・変色し たり、火災の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が 当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となること があります。

電波を使用している関係上、無線機器の 通話は第三者による傍受を完全に阻止す ることはできません。

そのため、機密を要する重要な通話に使 用することはお勧めできません。

屋外には設置しないでください。 火災・感電・故障の原因となることがあり

■IP 無線装置本体の取り扱いについて

衝撃や水分、異物の混入などによる故障 の場合は、保証対象外になります。

プの取り付け方を間違うと落下による故障 りの取りにいて、同様して、 やけがの原因になります。裏面の説明を

長期間で使用にならないときは、安全の ・ ため必ず本体に接続されているケーブル 類を外し、 AC マグプターを AC コンケン 類を外し、AC アダプターを AC コンセン

中に不具合が起こり、製品を取り外して再度取り付ける際に 度取り付ける際に費用が発生しても、弊社 ではその費用負担はいたしかねますので、 ご了承ください。

弊社の製品保証には、取り付けや取り外し

にかかる費用は含まれません。保証期間

市販されているアンテナ端子変換用コネ しているか確認してからお使いください。

AC アダプターを熱器具に近づけないでく ださい。火災・感電・故障の原因となる ことがあります。

お手入れの際は、安全のため必ず本体に 接続されているケーブル類を外し、アダプ ターを AC コンセントから抜いてください。

製造番号ラベルをはがさないでください。 製造番号がわからないと保証サービスを

お受け頂くことができません。

■AC アダプターの取り扱いについて

AC プラグのコードをタコ足配線しないで ください。加熱・発火の原因となります。

ぬれた手で AC アダプターに触れたり、

付属の AC アダプター以外は、使用しな


AC アダプターを、AC コンセントに確実 に差し込んでください。AC アダプターの 刃に金具などが触れると、火災・感電・ 故障の原因となります。

AC アダプターの刃に、ほこりが付着した 熱により火災・感電・故障の原因となりま

AC プラグのコードの上に重いものを載せた り、はさんだりしないでください。また加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしな いでください。火災・感電・故障の原因と なります。


システム概要図

本機は、デジタル簡易無線間のシームレスな通話を可能にするインターフェースです。

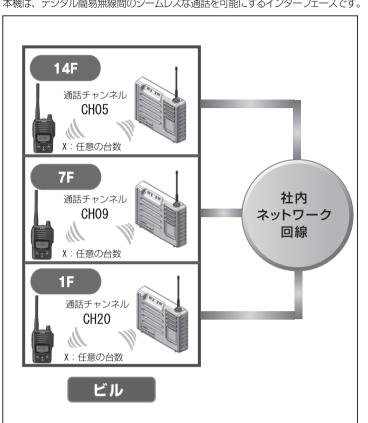

子機が同じチャンネル設定の本機にアクセスすることで、社内ネットワーク回線を 通じて、他の階へと音声が送信されます。それぞれの階で使用する子機の数に制 限はありません。また、1グループ内で本機が使用できる台数は最大5台までです

接点用入出力端子の接続イメージ図

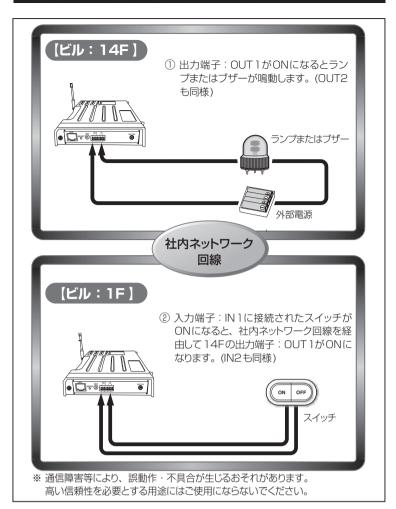

付属品と取り付け方 ①

付属品をご確認ください。

- □壁掛け用ブラケット(タッピングネジ4本) □取扱説明書(本書)
- □AC アダプター (EDC-286)
- | 保証書
- □ミドルアンテナ (EA-198)
- □申請書類一式

□脱落防止用ストラップ


注意 保証書にご購入の日付が記載されていないときは、領収書・レシートを保証書といっしょに 保管してください。ご購入日が証明できる書類がないと保証サービスは無効となりますの でご注意ください。


壁掛け用ブラケットと脱落防止用ストラップの取り付け……

- ① 本機の取り付け向きに注意しながら、まず先に壁掛け用ブラケットのストラッ プ通し穴に脱落防止用ストラップを取り付けます。その後、タッピングネジで ブラケットを取り付けます。(プラスドライバー No 1. をご用意ください)
- 注意 定期的にネジにゆるみがないか点検してください。標準付属品以外のネジを使用すると、 取り付け不良により、本機が落下するおそれがあります。絶対に規格以外のネジは使用し ないでください。


ブラケットの設置は、記載の矢印マークを上にした状態や、天井での設置はおやめください。 本機が落下するおそれがあります。また、ブラケットの表面に注意喚起シールを添付して いますので、今一度お確かめの上、設置してください。


ネジとブラケットはしっかりと取り付けてください。② ネジとブラケットの間に隙間がある と正しく固定できずに落下するおそれがあります。

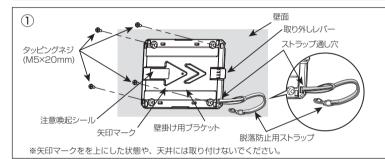


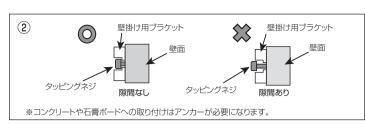


- ③ 壁掛け用ブラケットに本機を取り付けます。ブラケットの4か所のツメと本 機底面部の固定ツメを合わせます。
- ④ 矢印マーク方向に動かし、「カタッ」と音が鳴るまで、しっかりと取り付け てください。その後、脱落防止用ストラップのフックを本機のストラップ取 り付け部に取り付けてください。

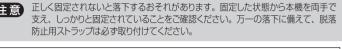

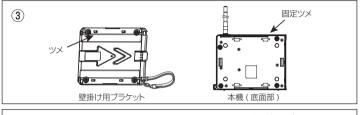


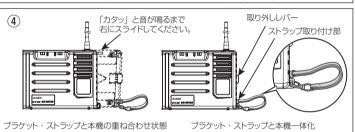

各部の名称について

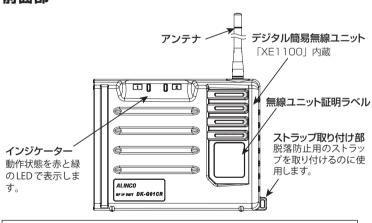

メモ インジケーター状態遷移については、弊社ホームページをご覧ください。

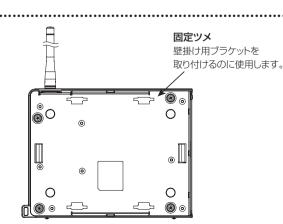

接点用入出力端子


※LANケーブルは別売りです。

OUT1 (+/-) IN1 (+/-) OUT2 (+/-) IN2 (+/-) ※詳しくは概略図・接続イメージ図をご参照ください。 OUT DC ジャック (12V) 付属品のACアダプター (EDC-286)を接続してください。 保守用シリアルポート アース端子 管理者が点検・検査を行う保守ポートです。 LANポート リセットスイッチ 定格に合わせたLANケーブルを 設定を初期化するときに使います。 接続します。

アース端子は放射ノイズ対策用です。環境によってはアース線を接続する必要 があります。

付属品と取り付け方 ②

アンテナの根本を持って時計方向(右)に 回転が止まるまで回します。 外すときは反時計方向(左)に回します。

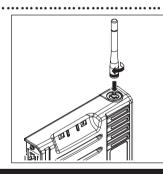

ファームウェアについて

ファームウェアは、本機を動作させるために出荷時から本機のフラッシュ メモリーに書き込まれているプログラムです。このプログラムは、機能の 拡張や改良のため、バージョンアップすることがあります。 詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

http://www.alinco.co.jp/「電子事業」→「ダウンロード」

|故障とお考えになる前に

接続・操作方法・初期設定に関連する内容になりますので、詳しくは、 弊社ホームページをご覧ください。

http://www.alinco.co.jp/「電子事業」→「ダウンロード」

製造終了に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。 不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないことがあり ますのでご了承ください。

補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

■ 本体定格				
定格 電圧	DC12V(付属 AC アダプター: EDC-286)			
動作温湿度範囲	0℃~40℃、20%~80%(結露除く)			
L A N ポ ー ト	10BASE-T / 100BASE-TX			
接点用入出力端子	入力端子×2(IN1[+/-], IN2[+/-])			
	入力定格:DC12V,15mA			
	出力端子×2(OUT1[+/-], OUT2[+/-])			
	出力定格:DC12V,100mA ※概略図を以下に示します。			
グ ル ー プ 構 成	最大5台			
寸 法	幅 196mm×高さ 154mm× 奥行き 39mm(突起物含まず)			
重量	約 730g(付属品含まず)			
■ 内蔵無線部定格(総務省技	析基準適合デジタル簡易無線ユニット「XE1100」)			
送 受 信 周 波 数	351.20000 ~ 351.38125MHz(30ch)			
電 波 形 式	FICFIDFIEFIF			
変 調 方 式	4値FSK			
周 波 数 偏 差	±1.5ppm			
空中線インピーダンス	50Ω不平衡 SMA型			
送信部 送信 出力	5W/2W/1W (偏差:+20%, -50%)			
占有周波数帯域幅	5.8KHz以下			
最大周波数遷移	±1324KHz 以内			
スプリアス発射強度	2.5 µW以下			
受信部 受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン			
受 信 感 度	-2dB μ V EMF 以下 (BER 1×10·2)			



注意 入力端子には電源を接続しないでください。+12V は内部電源と絶縁され

- 仕様・定格は予告なく変更する場合があります。
- 本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略してい る場合があります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。